



Instalační návod - volejbalové sloupky

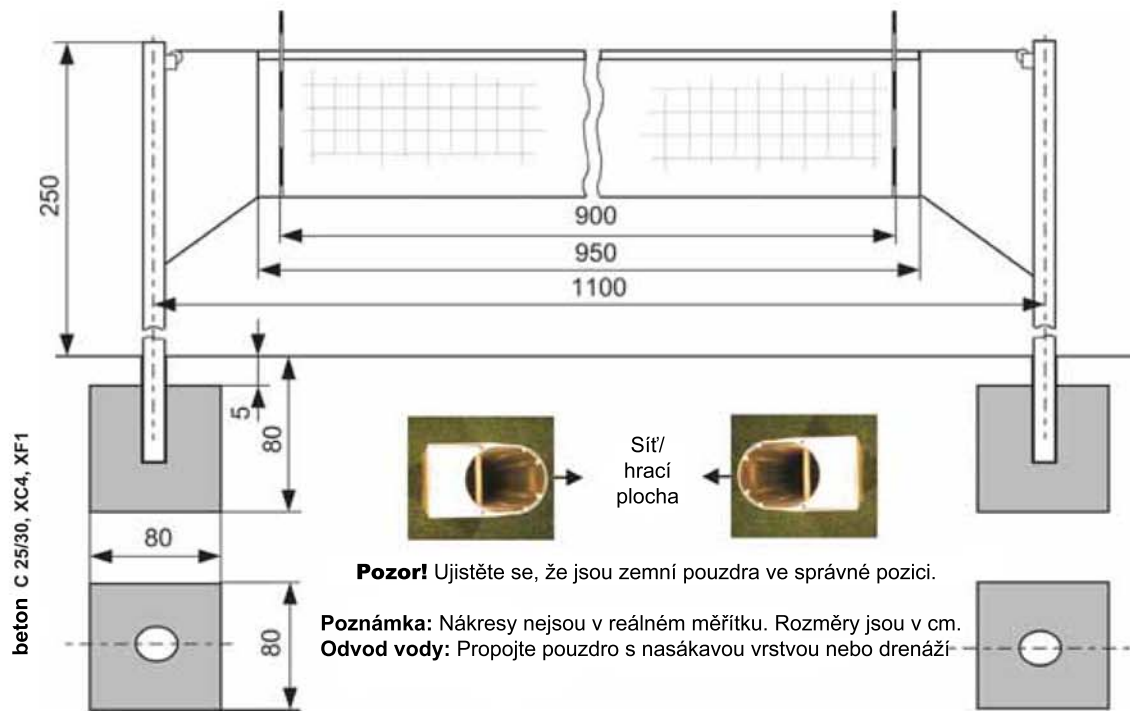

Kyselá půda může hliník narušovat. Doporučujeme opatřit pouzdra bitumenovým nátěrem před tím, než budou zabetonována.

Pokyny pro montáž zemního pouzdra Standard, obj. č. 10H02001: Vždy instalujte pouzdro tak, aby byly sloupky mírně nakloněny směrem od hrací plochy. To zajistí správnou pozici sloupků po napnutí sítě.

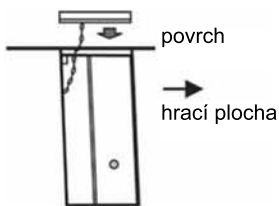

Pokyny pro montáž zemního pouzdra Speciál, obj. č. 10SH2005

Pro jednodušší instalaci je toto zemní pouzdro vyrobeno již ve správném úhlu zakřivení tak, aby sloupky byly ve správné pozici po napnutí sítě. Víčko je vodorovně k hrací ploše a horní okraj pouzdra je ve stejné úrovni jako horní část povrchu hrací plochy. Víčko může být při instalaci opatřeno libovolným povrchem.



Zemní pouzdro Standard
Obj.č. 10H02001
Hliníkové pouzdro s odjímatelným víčkem.



Zemní pouzdro s vystužením
Obj.č. 10TH2001
Pouzdro s lapačem prachu pro instalaci ve sportovních halách.



Zemní pouzdro Speciál, Obj. č. 10SH2005
Konstrukce umožňuje ukládání víčka v těle pouzdra a je jeho pevnou součástí. Víčko může být při instalaci opatřeno libovolným povrchem.



Pozor: Toto pouzdro je zakřivené pro správnou polohu sloupků viz. "Pokyny pro montáž" výše!